

• во взрывоопасной зоне:

взрывоопасная зона


невзрывоопасная зона

а)



50м (макс)

БПЭК

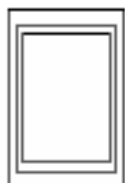


RS - 232

50м (макс)

EPSON LX 300+



б)

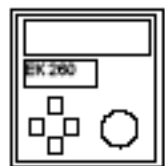

50м (макс)


БПЭК




RS - 232

50м (макс)

Компьютер

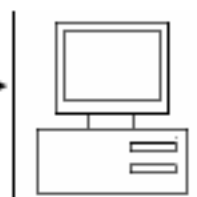

в)

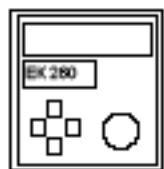

50м (макс)


БПЭК



RS - 232

50м


Модем



АТС



Модем



50м (макс)

Компьютер



г)



50м (макс)

БПЭК




RS - 485

Макс. 1,2 км

Конвертор  
RS-485/RS-232



Компьютер

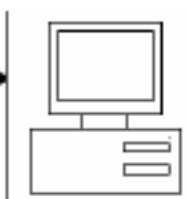

- вне взрывоопасной зоны:

